



Tikli MSA- jatkotikkaan muuntosarjan asennusohje

Tikli 2-osaisen jatkotikkaan muuntaminen nojatikkaasta vapaasti seisovaksi A-malliseksi. Suosittelemme koti-käyttäjille mikäli nojatikkaana käyttö ei kohteeseen sovellu.

A) Asennustapit ja koukkusarja (Kuvat 1-5)

Tarvitset akkuporakoneen, 8 mm metalliporanterän, 8 mm avaimen (tai pihdit) ja 13 mm avaimen.

Asennustapit: **1.** Poraa 8 mm reiät keskelle **leveämmän tikkaan** yläosaa 87 mm tulpan päästä mitattuna (uusimmissa tikkaissa reikä on esi-porattu luistiin). (Kuva 1) **2.** Kiinnitä asennustapit (2 kpl) tikkaan sisäpuolelle, asenna aluslevyt (prikat) molemmin puolin ja kiristä Nylock-mutterilla. (Kuva 1)

Koukut: **1.** Paina koukun selkä **kapeamman tikkaan** profiilia vasten tikkaan sisäpuolelle tikkaan yläosaan. Tarkista, että koukku osoittaa kuvan 4 mukai-seen suuntaan. (Kuva 4) **2.** Aseta koukun kolon sisäreuna tulpan pään tasalle (reiän keskikohta tulee tällöin 75 mm tulpan päästä mitattuna). (Kuva 2) **3.** Poraa 8 mm reiät merkitsemiisi kohtiin. **4.** Asenna koukku (2 kpl) tikkaan sisäpuolelle. (Huom! C-profiilin jatkotikkaassa koukun ja tikkaan väliin asennetaan muovin-en priikka). (Kuvat 2 / 3) **5.** Kiristä ulkopuolelta Nylock-mutterilla ja käytä kuvan 7 osoittamalla tavalla.

Huom! Vanhemmat sinitulppaiset tikkaat voidaan tehdä A-malliseksi myös ilman koukkusarjaa erillisen ohjeen mukaisesti: Katso erillinen ohje sivustoltamme.

www.tikli.com/fi/tuotteet/tikkaat-ja-telineet/jatko-ja-nojatikkaat/tikli-nojatikkaiden-lisavarusteet/tikli-muuntosarja-jatkotikkaalle

B) Vaakatuki (Kuva 6)

Soveltuu kaikkiin Tikli jatko- ja yksittäistikkaisiin. Täyttää EN 131-1:2015 mukaisen vakausvaa-teen alle 6,15 m nojatikkailla.

Tarvitset ristipäisen ruuvimeisse-lin ja 10 mm avaimen.


1. Kiinnitä vinotuet (2 kpl) vaakatu-en alimpiin ulommaisiiin reikiin; 2 kpl pultti (6x40mm) + mutteri. **2.** Yhdistä vinotuet leveämmän tikkaan alaosas-sa oleviin reikiin: 4 kpl pultti (6x16mm) + mutteri. **3.** Kiinnitä vaakatu-en ylimmät pultit 2 kpl (6x40mm) + mutteri. Kiristä lopuksi!

C) Rajoitinhihna ja käyttöasento (Kuva 7)

Kiinnitä rajoitinhihna molempien tikkaiden 6-ylimpään vaakapienaan.



Kuva 7 - Jatkotikas A-mallisena.

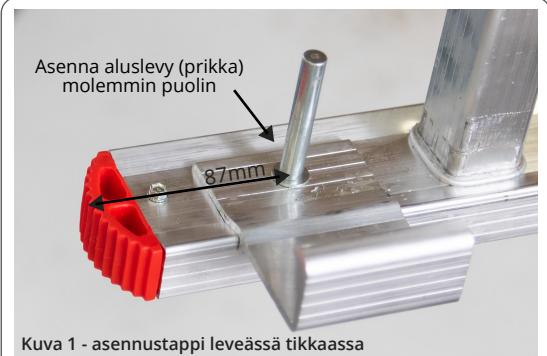


Kuva 1 - asennustappi leveässä tikkaassa




Kuva 2 - koukku kapeassa tikkaassa



Kuva 3 - Uuden profiilin sisä-pinta on tasainen (väliin ei tule laittaa muovipriikkaa)

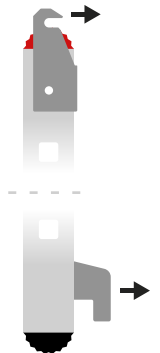

Kuva 4 - Koukun suunta

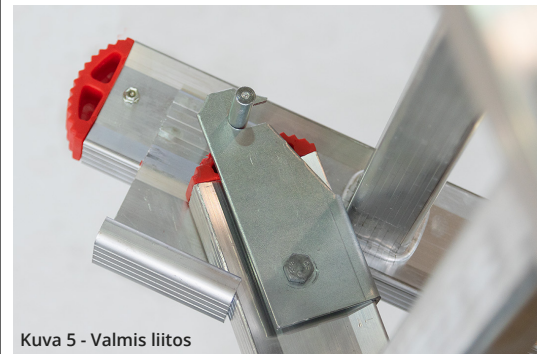

Kuva 5 - Valmis liitos

